HANNspree

HANNSpad

SN97T4 (HSG1274)

Manual del usuario

Contenido

Recomendaciones 4

Procedimientos iniciales 4

- Botones y conexiones 4
- Carga 5
- Experiencia de la pantalla táctil 6
- Desbloquear la pantalla 6
- Bloquear la pantalla 6
- Conexión WIFI 6

Utilizar Android 7

- La pantalla Inicio 7
- Cambiar el fondo de pantalla 8
- Cámara 9
- Utilizar el teclado 10
- Ajustes 12
- Almacenamiento 13
- Conectar a su PC 13

Administrar aplicaciones 14

- Organizar aplicaciones y trabajar con ellas 14
- Agregar y quitar aplicaciones 15
- Utilizar carpetas 15

Aplicaciones incluidas 16

- Navegador 16
- Correo electrónico 18
- Reproductor de vídeo 19
- Reloj 19

Música 20
Solucionar problemas 21
Restablecer la configuración predeterminada de fábrica del dispositivo 21
Obtener más ayuda y soporte 21

Información de control

Este dispositivo cumple los requisitos de la Directiva de equipos terminales de radio y telecomunicaciones 1995/5/EC.
Este dispositivo cumple los requisitos de la Directiva de compatibilidad electromagnética EMC 2004/108/EC y la Directiva de baja tensión 2006/95/EC.

Declaración de interferencias de radiofrecuencia Clase B de la FCC

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. Su funcionamiento debe cumplir las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Información sobre reciclaje

Hannspree comparte la gran importancia de nuestra política medioambiental, y está plenamente convencida de que podemos proteger mejor la "salud" del planeta desechando y reciclando adecuadamente los equipos tecnológicos industriales que hayan alcanzado el final de su período de vida útil.
Estos dispositivos contienen materiales reciclables, que se pueden volver a agregar a un nuevo material después de su descomposición. En el contrato, otros materiales se clasifican como sustancias peligrosas y químicas. Esperamos de todo corazón que pueda ponerse en contacto con las instituciones correspondientes siguiendo la información que le proporcionamos para reciclar este producto.

Para obtener más información, visite el sitio Web www.hannspree.com.

Evitar pérdida de audición
Precaución: Puede producirse una pérdida de audición permanente si los auriculares o audífonos se utilizan con un elevado volumen durante prolongados períodos de tiempo.
Este dispositivo se ha probado y se ha comprobado que cumple el requisito de nivel de presión de sonido impuesto en los estándares EN 50332-1 y EN 50332-2 aplicables.

La batería de ion-litio de este producto no se reparará ni sustituirá.

Aviso relacionado con marcas comerciales:

Los productos Hannspree incorporan la tecnología High-Definition Multimedia Interface (HDMI™), es decir Interfaz multimedia de alta definición.

Los términos HDMI e Interfaz Multimedia de Alta Definición HDMI, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.

Recomendaciones

¡Bienvenido a las tabletas de Hannspree!
Recomendaciones:

1. Abra el paquete y saque la tableta de la bolsa.
2. Retire la película protectora de la pantalla antes de comenzar a utilizar la tableta. Esta película está pensada únicamente para proteger la unidad durante el transporte y reducirá el rendimiento de la pantalla táctil si no la retira.
3. El dispositivo es sensible a la humedad, el polvo y a altas temperaturas, por lo que debe mantener la tableta alejada de lugares que presenten estas condiciones.
4. La tableta debe manipularse con cuidado; evite que se caiga al suelo o golpearla.
5. No intente abrir la carcasa exterior. Si no sigue esta indicación, la unidad resultará dañada o se producirán descargas eléctricas.
6. **Debido a que se pueden producir interferencias, evite utilizar la pantalla táctil mientras el adaptador está cargando la tableta. Y, para garantizar el rendimiento óptimo, no utilice el dispositivo mientras la batería se está cargando.**

Procedimientos iniciales

Botones y conexiones

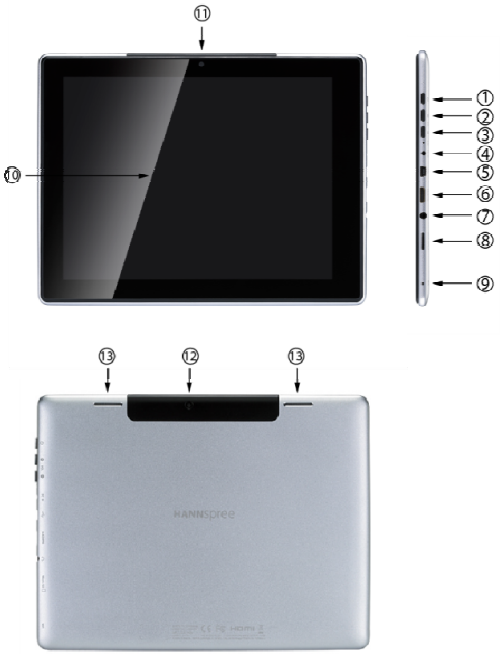

1. Botón de alimentación
2. Botón Volumen +
3. Botón Volumen -
4. Interfaz de carga de ENTRADA DE CC
5. Interfaz USB
6. Interfaz HDMI
7. Interfaz para auriculares
8. Interfaz para tarjeta Micro SD
9. MICRÓFONO
10. Panel multitáctil capacitivo
11. Cámara frontal de 0,3 MP
12. Cámara posterior de 2 MP
13. Altavoz

Botones y conexiones:

1. Botón de alimentación

Carga

Es recomendable utilizar el adaptador incluido para todo nuevo dispositivo para cargarlo durante al menos 8 horas antes del uso.

Presione el botón de alimentación durante 2 segundos aproximadamente para encender el dispositivo. La pantalla se iluminará.

Mantenga presionado el botón de alimentación durante más tiempo para apagar el dispositivo. Aparecerá un menú preguntándole si desea apagarlo. Cuando el dispositivo esté encendido, al presionar el botón de alimentación entrará en el modo de suspensión. Cuando el dispositivo se encuentre en el modo de suspensión, al presionar el botón de alimentación se reactivará.

Restablecer sistema: Mantenga presionado el botón de alimentación durante 4 segundos para realizar el restablecimiento (el dispositivo se apagará y la aplicación que se esté descargando actualmente se perderá. Tenga cuidado antes de hacer esto.)

2. Subir volumen
   Cuando reproduzca vídeo o música, presione este botón para subir el volumen.
3. Bajar volumen
   Cuando reproduzca vídeo o música, presione este botón para bajar el volumen.
4. Puerto de cargar de 5 VCC. Conecte el adaptador de 5 V y 2,1A para cargar el dispositivo.
5. Puerto USB: conecte un cable mini-USB a esta toma para copiar datos, aplicaciones o conectar un dispositivo externo.
6. Puerto mini-HDMI: utilice un cable mini-HDMI para conectar un televisor o una pantalla para reproducir vídeo con una resolución 1080P.
7. Conector para auriculares: conecte los auriculares para escuchar música o vídeo.
8. Ranura para tarjeta Micro SD: admite una capacidad de almacenamiento de extensión mediante tarjeta Micro SD máxima de 32 GB.
9. MICRÓFONO: el micrófono integrado se puede usar para videoconferencias, narraciones de voz o grabaciones de audio simples.
10. Panel táctil capacitivo: permite controlar la pantalla multitáctil con los dedos. Puede ampliar o reducir imágenes.
11. Cámara frontal: admite Skype, instantáneas y grabación de vídeo.
12. Cámara posterior: admite instantáneas y grabación de vídeo.
13. Altavoz: permite reproducir música en estéreo cuando los auriculares no están conectados.

Experiencia de la pantalla táctil

La pantalla táctil capacitiva es una nueva tecnología que permite realizar selecciones mediante la pantalla sin ejercer presión en la misma.

Puede tocar y deslizar el dedo hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la pantalla para navegar por internet, leer libros electrónicos o ver imágenes.

Puede seleccionar un icono e iniciar aplicaciones o funciones pulsando la posición del icono. La tecnología multitáctil permite utilizar varios dedos al mismo tiempo para realizar varias tareas, como por ejemplo pellizcar para ampliar y reproducir aplicaciones de piano.

Desbloquear la pantalla

Puede utilizar el dedo para tocar el icono de desbloqueo y arrastrar hacia el lado derecho de la pantalla para desbloquear esta.

Bloquear la pantalla

La tableta bloqueará automáticamente la pantalla después de 2 minutos de inactividad.

Realizar una captura de pantalla

Presione los botones Atrás y Volumen al mismo tiempo para capturar una imagen de la pantalla. Esto puede ser difícil de conseguir, por lo que es importante no olvidarse de presionarlos borbotones simultáneamente y mantenerlos pulsados hasta que se escuchó el sonido del obturador.

Conexión WIFI

Puede utilizar la funcionalidad WIFI para conectarse a Internet. El dispositivo admite cualquier enrutador que utilice el estándar 802.11b/g/n.

Para conectar el dispositivo a WIFI:

1. Pulse Ajustes, Conexiones inalámbricas y redes y, a continuación, WIFI.
2. Toque el botón de activación y desactivación de WIFI y arrastre a la posición activar.
3. Seleccione el nombre de red en la lista.
4. Escriba la contraseña. Tenga en cuenta que suele distinguir entre mayúsculas. En el caso de que tenga problemas, póngase en contacto con su proveedor de servicio de internet (ISP) para conocer su contraseña. O bien, si existe un problema para conectarse a la red WIFI con una contraseña conocida, cambie la configuración del enrutador a WPA/WPA2.

Utilizar Android

La pantalla Inicio

La pantalla Inicio es la primera pantalla que ve después de desbloquear el dispositivo. Puede utilizar hasta 5 pantallas para almacenar accesos directos a sus aplicaciones o widgets favoritos.

En la esquina inferior izquierda de la pantalla verá 3 botones de navegación.

Icono	Nombre	Descripción
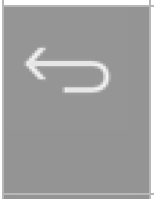	Atrás	Permite abrir la pantalla anterior en la que se encontraba, incluso si estaba en una aplicación diferente. Cuando haya retrocedido hasta a la pantalla Inicio, ya no podrá seguir retrocediendo en su historial.
	Inicio	Permite abrir la pantalla Inicio. Si estaba viendo la parte izquierda o derecha de la pantalla Inicio, se abrirá la pantalla Inicio central.
	Aplicaciones recientes	Permite abrir una lista de imágenes de aplicaciones en miniatura con las que ha trabajado recientemente. Para abrir una aplicación, tóquela. Para quitar una miniatura de la lista, deslícela hacia la izquierda o hacia la derecha.

Después de un breve período de tiempo de inactividad, estos botones pueden reducirse a puntos o apagarse. Para recuperar su estado normal, toque su ubicación.

En la esquina superior derecha de la pantalla, se encuentra el icono Todas las aplicaciones.

Tóquelo para ver todas las aplicaciones y widgets.

El centro de la pantalla Inicio puede hospedar iconos de aplicaciones y widgets, así como carpetas.

- Para abrir una aplicación, carpeta o widget, toque su icono.
- Para ver pantallas Inicio adicionales, deslice el dedo rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha.

En la esquina inferior derecha de la pantalla, verá algo similar a los siguiente:

Los **iconos de estado** situados a izquierda del reloj indican que las aplicaciones le han enviado notificaciones (por ejemplo que un mensaje ha llegado o que es la hora de una reunión).

- Para ver las notificaciones, toque el reloj o los iconos situados a cada lado de él.

Los **iconos del sistema** situados a la derecha del reloj muestran la intensidad de la conexión inalámbrica y de red actual, el nivel de carga de la batería y, a veces, otra información.

En la esquina superior izquierda de la pantalla, verá Google Search, que le permitirá buscar con su tableta en Internet. Toque **Google** para escribir sus elementos de búsqueda o para decirlos.

Cambiar el fondo de pantalla

Los **Papeles tapiz** son imágenes de la Galería (capturadas con la aplicación Cámara, sincronizadas desde Picasa, etc.), imágenes estáticas incluidas con el sistema e imágenes activas (como por ejemplo una animación o un mapa que se centra en su ubicación). Ocupan el lugar del fondo predeterminado para las pantallas Inicio.

1. Toque sin soltar en cualquier lugar de una pantalla Inicio que no esté ocupado.
   Aparecerá una lista de opciones.
2. Toque un origen de fondos de pantalla:
   Galería. Elija las imágenes que ha capturado con la aplicación Cámara o las descargadas en el dispositivo.
   Papeles tapiz activos. Elija en una lista de opciones de papeles tapiz animados.
   Fondos de pantalla. Elija entre miniaturas de imágenes predeterminadas o toque una miniatura para disponer de una versión más grande.
   Puede descargar fondos de pantalla predeterminados de Google Play.
3. Para establecer una imagen de fondo de pantalla, toque **Establecer fondo de pantalla** o, para imágenes de la Galería, determine el recorte y toque **Recortar**.

Cámara

La aplicación Cámara es una combinación de cámara y videocámara que realmente consta de dos cámaras, una orientada hacia atrás (hacia usted) y otra orientada hacia delante (alejándose de usted).

Puede ver fotografías y vídeos capturados con la aplicación Cámara en la aplicación Galería. Para capturar imágenes y grabar vídeos, primero toque el icono Cámara en una pantalla Inicio o Todas las aplicaciones.

Cuando la aplicación Cámara se abra, podrá:

- **Haga una fotografía:** toque el botón azul.
- **Ver la imagen capturada más recientemente:** toque la miniatura situada junto al botón azul.
  Ahora puede compartir la fotografía tocando el icono Gmail u otros iconos mostrados a lo largo del lateral de la imagen.
  Para ver esta imagen y otras en la aplicación Galería, toque dicha imagen.

Mientras la aplicación Cámara esté abierta, también puede tocar estos iconos para ajustar su configuración:

Icono	Nombre	Descripción
	Modo	Cambiar entre los modos de cámara y vídeo.
	Cambiar cámara	Permite cambiar entre la cámara situada en la parte frontal y en la parte posterior de la tableta.
	Zoom	Toque sin soltar y, a continuación, deslice para ampliar o reducir.
	Ajustes	Muestra iconos adicionales que puede utilizar para establecer la exposición, el balance de blancos y otras configuraciones.

Utilizar el teclado

Puede insertar texto utilizando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones lo abren automáticamente. En otras, puede abrirlo tocando donde desee escribir.

A medida que escribe, el teclado muestra sugerencias sobre la fila superior de teclas. Para aceptar una sugerencia, tóquela.

Edición básica

- **Mover el punto de inserción:** toque donde desee escribir.
  El cursor parpadea en la nueva posición y aparece una insignia verde debajo de él. Toque la insignia para mover el cursor.
- **Seleccionar texto:** toque sin soltar o pulse dos veces dentro del texto.
  La palabra más cercana se resaltará, con una insignia en cada extremo de la selección. Arrastre las insignias para cambiar la selección.
  La insignia desaparecerá al cabo de unos segundos para dejarle libre su camino. Para que reaparezca, toque el texto de nuevo.
- **Eliminar texto:** toque para eliminar el texto seleccionado o los caracteres situados antes del cursor.
- **Cortar, copiar y pegar:** seleccione el texto que desee manipular. A continuación, toque el botón Pegar , Cortar o Copiar :

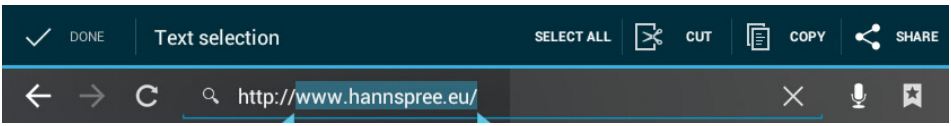

Para hacer desaparecer el teclado, toque **Listo**.

Sugerencias y accesos directos

- **Escribir letras mayúsculas:** toque la tecla Mayús una vez para cambiar a letras mayúsculas para una sola letra.

  O bien, toque sin soltar la tecla Mayús mientras escribe. Cuando suelte la tecla, las letras minúsculas reaparecerán.
- **Activar el bloqueo de mayúsculas:** pulse dos veces o toque sin soltar la tecla Mayús ; dicha tecla cambiará a . Toque la tecla Mayús de nuevo para volver a letras minúsculas.
- **Mostrar números o símbolos:** tque la tecla **?123**. Para ver más opciones, acto que la tecla = \ <.
- **Acceder rápidamente a símbolos y signos de puntuación comunes:** toque sin soltar la tecla situada a la derecha de la barra espaciadora (tecla de punto).
- **Escribir caracteres especiales:** Toque sin soltar la tecla Mayús mientras toca una tecla con un carácter gris pequeño en su esquina para escribir dicho carácter gris.
  Toque sin soltar cualquier tecla para ver letras alternativas, símbolos con números, que, a continuación, puede tocar para escribir.
- **Cambiar el idioma o teclado de entrada:** Toque sin soltar la tecla situada a la izquierda de la barra espaciadora (con ... en la esquina inferior derecha) y, a continuación, suéltela. Aparecerá el menú de opciones de introducción de texto. Elija las opciones que desee ajustar.

Ajustes

La pantalla de configuración permite definir algunos parámetros de su tableta, entre los que se encuentran los siguientes: **Conexiones inalámbricas y redes, Sonido, Pantalla, Ubicación y seguridad, Aplicaciones, Cuenta, Almacenamiento, Idioma y entrada, Accesibilidad y Fecha y hora**. Haga clic en las fichas situadas a la izquierda para cambiar de pantalla y realice las configuraciones correspondientes.

Hay dos formas de entrar en la pantalla **Configuración**.

Desde el escritorio

1. Toque el área de notificación situado en la esquina inferior derecha.
2. Toque y extienda el área de configuración rápida.
3. Toque **Configuración** para abrir la pantalla Configuración.

Desde el menú Aplicaciones

1. Toque el menú Aplicaciones situado en la esquina superior derecha.
2. Toque Configuración.

Almacenamiento

Almacenamiento integrado

La tableta incluye un almacenamiento integrado de 4 GB, 8 GB o 16 GB. Sin embargo, el sistema operativo Android divide este espacio en dos secciones: almacenamiento interno y almacenamiento flash interno.

El almacenamiento interno se reserva para que lo utilicen las aplicaciones y el sistema operativo. Puede que no vea todo el espacio disponible para usar, ya que el resto lo utiliza el sistema operativo Android. No puede acceder a esta área desde el equipo. El almacenamiento flash interno muestra el resto del espacio disponible. Se trata del almacenamiento que ve cuando enchufa la tableta a su PC y se debe utilizar para guardar sus películas, música, etc.

Utilizar una tarjeta Micro SD

El almacenamiento disponible se puede ampliar utilizando una tarjeta Micro SD de hasta 32 GB de capacidad.

Para utilizar una tarjeta Micro SD:

1. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura mostrada en la parte frontal de esta guía.
   Puede que tenga que utilizar un bolígrafo u objeto similar para empujar la tarjeta completamente en su lugar.
2. La tableta preparará automáticamente la tarjeta para utilizarla.

Para expulsar la tarjeta:

1. Empuje el extremo de la tarjeta hacia dentro de nuevo hasta que escuche un clic y, a continuación, se suelte. La tarjeta saltará sobresaliendo ligeramente de la ranura.

Conectar a su PC

Para realizar operaciones de copia en el dispositivo a través de su PC:

1. Conecte el dispositivo a su PC mediante el cable USB suministrado.
   Aparecerá una notificación en la barra de estado indicando que el cable USB está conectado.

2. Toque el icono USB.
3. Toque la opción “USB conectado”.
4. Toque “Activar almacenamiento USB”.
5. Aparecerá un mensaje emergente en su PC preguntándole si desea examinar el dispositivo. También aparecerá el dispositivo bajo “Mi PC”.
6. Para copiar archivos, ahora puede arrastrar y colocar dichos archivos al dispositivo y desde este.
7. Para realizar la desconexión desde su PC, repita el paso 2 anterior y, a continuación, toque “Desactivar almacenamiento USB”.

Administrar aplicaciones

Organizar aplicaciones y trabajar con ellas

Para ver todas las aplicaciones, toque el icono Todas las aplicaciones de cualquier pantalla Inicio.

Se abrirá la pantalla Todas las aplicaciones. Aquí puede ver todas sus aplicaciones, incluidas aquellas descargadas de Google Play. Puede mover iconos de aplicación a cualquiera de las pantallas Inicio.

Desde Todas las aplicaciones, puede:

- **Moverse entre pantallas:** deslice rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **Iniciar una aplicación:** toque su icono.
- **Colocar un icono de aplicación en una pantalla Inicio:** toque sin soltar el icono de aplicación, deslice el dedo y levante este para colocar el icono en su lugar.
- **Explorar sus widgets:** toque la pestaña **Widgets** situada en la parte superior de cualquier pantalla Todas las aplicaciones.
- **Obtener más aplicaciones:** toque el icono Google Play en la lista de iconos de aplicaciones o el icono Comprar situado en la parte superior derecha.

Agregar y quitar aplicaciones

Agregar aplicaciones

Para descargar aplicaciones, necesita una cuenta de Google. Puede iniciar sesión en una cuenta o configurar una nueva después de haber iniciado la aplicación Google Play. Un sencillo asistente le guiará a través de este proceso.

Desinstalar aplicaciones

Para quitar un icono de aplicación de la pantalla inicio, tóquelo sin soltarlo, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y coloque la aplicación sobre el icono Quitar.

Utilizar carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicación en una carpeta. Arrastre un icono de aplicación sobre otro en una pantalla inicio; los dos iconos se combinarán.

Desde cualquier pantalla Inicio, puede:

- **Abrir una carpeta:** tóquela.

  La carpeta se abrirá:

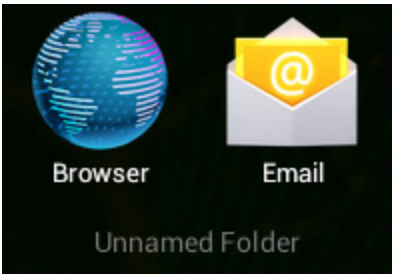

- **Cambiar el nombre de una carpeta:** toque su nombre.
- **Mover iconos alrededor de las pantallas Inicio:** toque sin soltar y suéltelo.

Aplicaciones incluidas

La tableta incluye numerosas aplicaciones. A continuación encontrará información sobre cómo utilizar las aplicaciones principales.

Navegador

En una pantalla Inicio o Todas las aplicaciones, toque el icono Navegador.

El explorador se abrirá en la página Web más reciente que estaba viendo. Si no lo ha utilizado recientemente, se abrirá en la página de inicio.

El explorador también se abrirá cuando toque un vínculo Web, como por ejemplo en un correo electrónico o conversación.

La dirección Web (URL) de la página actual se mostrará en la parte superior de la pantalla, a menos que el cuadro de direcciones (también denominado Omnibox, se desplace fuera de la parte superior). Si esto ocurre, desplace hacia abajo para mostrarlo de nuevo.

Abrir una página Web o buscar en Internet

1. Toque el Omnibox situado en la parte superior de la página.
2. Escriba la dirección de una página Web o los términos para buscar.
   A medida que escriba, aparecerá una lista de sugerencias coincidentes. Los iconos de la lista ayudan a identificar el tipo de coincidencia:

   El icono Favoritos identifica elementos de sus marcadores.

   El icono Buscar identifica búsqueda relacionadas.
3. Para buscar el contenido del Omnibox o abrir una dirección Web especifica que lo contiene, toque la tecla Ir situada en la esquina inferior derecha del teclado.

   O

   Para buscar una sugerencia o ir a una página web sugerida, tóquela.

El Navegador abrirá la página Web especificada o una lista de resultados de búsqueda.

Para establecer el motor de búsqueda que desea utilizar para las búsquedas desde el Omnibox, vaya a **Menú > Ajustes > Opciones avanzadas > Establecer motor de búsqueda**.

Navegar dentro de una página Web

Las páginas Web que no están optimizadas para dispositivos móviles, normalmente se abren con la página ampliada para proporcionarle la imagen grande.

Para cambiar este comportamiento, vaya a **Menú > Ajustes > Opciones avanzadas > Abrir páginas en visión general**. Desactive la opción para ampliar en nuevas páginas Web automáticamente.

Mientras ve la mayoría de las páginas Web, puede:

- **Desplazarse:** pase la pantalla en cualquier dirección.
- **Aplicar zoom:** para reducir, toque la pantalla con dos dedos y acérquelos. Para ampliar, sepárelos.
  O
  Pulse dos veces en el lugar donde desee ampliar. Para volver al nivel de zoom original, pulse dos veces de nuevo. Puede controlar la forma de funcionamiento de la doble pulsación con la configuración de ajuste automático que se describe a continuación.
- **Buscar texto:** toque **Menú > Buscar en página** y escriba.
  A medida que escribe, la primera palabra de la página con caracteres coincidentes se resaltará y las siguientes coincidencias se rodearán con un marco. Para moverse entre las coincidencias, toque las flechas Arriba y Abajo situadas en la parte superior derecha.

El comportamiento para la función de ajuste automático para la doble pulsación se controla mediante la opción **Menú > Ajustes > Opciones avanzadas > Ajustar páginas automáticamente**:

- Cuando la función de ajuste automático está activada, al pulsar dos veces en una columna de texto el navegador ajusta dicho texto la pantalla; si pulsar dos veces de nuevo, se recuperará la vista original.
- Cuando la función de ajuste automático está desactivada, al pulsar dos veces simplemente se amplía y reduce la vista independientemente del diseño del texto.

Cuando una página no tiene zoom: los sitios Web que están optimizados para dispositivos móviles, normalmente se abren en un tamaño apropiado para el dispositivo y pueden no permitir funciones de zoom y desplazamiento. En algunos casos, puede preferir ver la versión de escritorio (no móvil) de un sitio. La mayoría de sitios optimizados para dispositivos móviles proporcionan un vínculo que permite cambiar a la versión de escritorio.

Marcar una página Web

4. Abra la pagina Web.
5. Toque ★
6. Edite la etiqueta del marcador y la dirección si es necesario, o elija una cuenta diferente.
7. Para especificar un lugar diferente para almacenar el marcador, toque el nombre mostrado junto a Agregar a y elija una carpeta Marcadores, la lista de nivel superior de marcadores o la pantalla Inicio.
8. Cuando haya terminado, toque **Aceptar**.

El marcador se agregará a la lista de marcadores.

Abrir marcador

1. Toque el icono Marcadores .
   Aparecerá un conjunto de tres pestañas con Marcadores a la izquierda.
   Para mostrar u ocultar los marcadores de una cuenta, toque la dirección de correo electrónico para dicha cuenta.
2. Para abrir un marcador en la pestaña actual, tóquelo.
   O
   Para abrir un marcador en una nueva pestaña, tóquelo sin soltarlo y, a continuación, elija **Abrir en nueva pestaña**.
   Se abrirá la página con el marcador.

Correo electrónico

Puede especificar una o varias cuentas de correo electrónico en la tableta.

Agregar una cuenta de correo electrónico

1. Toque el icono de correo electrónico.
2. En la interfaz de la cuenta, toque **Siguiente**.
3. Escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro de direcciones de

correo electrónico.

4. Escriba su contraseña en el campo de contraseña.
5. Toque **Aceptar**.
6. Configuración manual (opcional): el dispositivo debe detectar el resto de la configuración automáticamente; sin embargo, si necesita especificarla manualmente, haga clic en Ajustes manuales para realizar cualquier cambio que sea necesario.
7. Toque **Siguiente**.
8. Escriba un nombre de cuenta.

Si tiene problemas al conectarse a la cuenta, compruebe la configuración con su proveedor de servicio de correo electrónico.

Reproductor de vídeo

Puede ver fotografías y vídeos con la aplicación Galería.
La aplicación Galería busca todo el contenido multimedia y lo organiza en una vista de miniaturas. Muestra carpetas en la primera pantalla. Toque la carpeta que desee abrir para entrar en ella y la aplicación mostrará todos los archivos que contiene dicha carpeta. Toque el archivo que desee reproducir.

Reproducir a través de su televisor HD

1. Conecte la tableta a su televisor mediante un cable Mini-HDMI a HDMI.
2. Cambie a la fuente de entrada correspondiente en su televisor.
3. La tableta comenzará a mostrar automáticamente su salida en el televisor .

Reloj

Toque el icono Reloj para ver la fecha y hora actuales.

Establecer una alarma

Puede establecer varias alarmas al mismo tiempo.

1. En la aplicación Reloj, presione Menú - Agregar alarma.
2. Establezca la hora en la que desee que se active la alarma (si no selecciona la opción de repetición, la alarma se eliminará automáticamente una vez transcurrida la hora de la misma).
3. Toque Habilitar alarma.
4. Toque Aceptar.

Música

1. Toque el icono Música.
2. Seleccione la música que desee reproducir en la lista de música, álbumes, artistas o reproducción.
3. Utilice los iconos **Anterior, Pausar y Siguiente** para controlar la reproducción.
4. Para volver a la pantalla anterior, presione el icono Atrás en el área de navegación. Para volver a la pantalla Inicio presione el icono Inicio.

Solucionar problemas

Restablecer la configuración predeterminada de fábrica del dispositivo

Si necesita restablecer la configuración predeterminada de fábrica del dispositivo por alguna razón, siga el procedimiento que se indica a continuación:

¡¡¡ADVERTENCIA!!!
Sea consciente de que toda la información que se encuentre actualmente en el dispositivo, se borrará permanentemente al llevar a cabo este procedimiento.

1. Vaya a la pantalla de aplicaciones y toque el botón Ajustes.
2. Toque la opción Copia de seguridad y restauración.
3. Seleccione Restablecer datos de fábrica.
4. Deje la opción Borrar tarjeta SD desactivada y toque “Restablecer tarjeta”.
5. Toque “Borrar todo”.
6. Ahora, la unidad restablecerá automáticamente la configuración predeterminada de fábrica y toda la información y datos anteriores se habrán borrado permanentemente.

Obtener más ayuda y soporte

Consulte nuestro sitio de soporte técnico que se indica a continuación para obtener más ayuda para nuestro dispositivo, como por ejemplo cómo instalar actualizaciones de software si están disponibles, etc.:

www.hannspree.com

[Notas]

- Algunas de las aplicaciones descargadas desde Play Store o desarrolladas por terceros no son completamente compatibles con este dispositivo.